

INGCO®

www.ingco.com

**PRODUCT
MANUAL**

Аккумуляторная рабочая лампа



CWLI20885 CWLI20886
CWLI20887
CWLI2088xy UCWLI2088xy

x(blank,1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M)
y(blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)



SCAN FOR VIDEO

Оригинальные инструкции

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Сохраните эти инструкции.

⚠ ВНИМАНИЕ! используйте только оригинальные аккумуляторы.

Использование неоригинальных батарей или батарей, которые были изменены, может привести к взрыву аккумулятора, что приведет к возгоранию, травмам и повреждению. Это также аннулирует гарантию на инструмент и зарядное устройство, а темные участки могут привести к несчастным случаям.

Использование аккумуляторного инструмента и уход за ним

- a) **Заряжайте только зарядным устройством, указанным производителем.** Зарядное устройство, подходящее для одного типа аккумуляторной батареи, может создать опасность возгорания при использовании с другим аккумуляторным блоком.
- b) **Используйте электроинструменты только со специально предназначенными для этого аккумуляторными блоками.** Использование любых других аккумуляторных батарей может привести к травмам и возгоранию.
- c) **Когда аккумуляторная батарея не используется, держите ее подальше от других металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, шурупы или другие мелкие металлические предметы, которые**

могут соединить одну клемму с другой. Короткое замыкание клемм аккумулятора может привести к ожогам или возгоранию.

- d) **В неблагоприятных условиях жидкость может вытекать из аккумулятора; избегайте контакта. При случайном контакте промойте водой.** При попадании жидкости в глаза дополнительно обратитесь за медицинской помощью. Жидкость, выброшенная из аккумулятора, может вызвать раздражение или ожоги.
- e) **Не используйте поврежденный или модифицированный аккумулятор или инструмент.** Поврежденные или модифицированные батареи могут вести себя непредсказуемо, что может привести к возгоранию, взрыву или травме.

- f) **Не подвергайте аккумуляторную батарею или инструмент воздействию огня или чрезмерной температуры.** Воздействие огня или температуры выше 130°C может привести к взрыву.
- g) **Следуйте всем инструкциям по зарядке и не заряжайте аккумуляторную батарею или инструмент за пределами температурного диапазона, указанного в инструкциях.** Неправильная зарядка или при температурах, выходящих за пределы указанного диапазона, может привести к повреждению аккумулятора и увеличить риск возгорания.

Советы по поддержанию максимального времени автономной работы

- a) **Зарядите аккумуляторный блок до полной разрядки.** Всегда останавливайте работу инструмента и заряжайте аккумуляторный блок, когда заметите снижение мощности инструмента.
- b) **Никогда не заряжайте полностью заряженный аккумуляторный блок.** Чрезмерная зарядка сокращает срок службы аккумулятора.
- c) **Зарядите аккумуляторный блок при комнатной температуре 10–40 °C.** Дайте горячему аккумуляторному блоку остыть, прежде чем заряжать его.
- d) **Зарядите аккумуляторный блок, если вы не используете его в течение длительного периода (более шести месяцев).**

Важные инструкции по технике безопасности для аккумуляторного блока

- a) **Перед использованием аккумуляторного блока прочтите все инструкции и предупредительные надписи на зарядном устройстве, аккумуляторе и изделии, использующем аккумулятор.**
- b) **Не разбирайте батарейный блок.**
- c) **Если время работы стало слишком коротким, немедленно прекратите работу.** Это может привести к перегреву, возможным ожогам и даже взрыву.
- d) **При попадании электролита в глаза промойте их чистой водой и немедленно обратитесь за медицинской помощью.** Это может привести к потере зрения.

е) Не закорачивайте батарейный блок:

- Не прикасайтесь к клеммам проводящим материалом.
- Не храните батарейный блок в контейнере с другими металлическими предметами, такими как гвозди, монеты и т. д.
- Не подвергайте аккумуляторный блок воздействию воды или дождя.
- Короткое замыкание аккумулятора может стать причиной большого протекания тока, перегрева, возможных ожогов и даже поломки.

ф) Не храните инструмент и аккумуляторный блок в местах, где температура может достигать или превышать 50°C.

г) Не сжигайте аккумуляторный блок, даже если

он сильно поврежден или полностью изношен.
Аккумуляторный блок может взорваться при пожаре.

- h) Будьте осторожны, чтобы не уронить и не ударить батарею.**
- i) Не используйте поврежденную батарею.**
- j) Соблюдайте местные правила, касающиеся утилизации аккумулятора.**

СИМВОЛЫ В ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Перед использованием прочтите инструкцию по эксплуатации.
	Предупреждение о безопасности. Пожалуйста, используйте только аксессуары, поддерживаемые производителем.
	Надевайте защитные очки, средства защиты органов слуха и пылезащитную маску.
	Отработанные электротехнические изделия нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста, утилизируйте там, где есть оборудование. Обратитесь в местные органы власти или к продавцу за советом по переработке.

	Зарядка аккумулятора только при температуре ниже 40°C
	Всегда утилизируйте батарейки.
	Не уничтожайте батарею огнем.
	Не подвергайте аккумулятор воздействию воды
	Продукция прошла проверку на соответствие качества данной продукции требованиям и нормативным документам технического регламента Таможенного союза.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ ВНИМАНИЕ! Внимательно прочтите все это руководство перед использованием прибора.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- а) Перед использованием аккумуляторного блока прочтите все инструкции и предупредительные надписи на (1) зарядном устройстве, (2) аккумуляторе и (3) изделии, использующем аккумулятор.
- б) Заряжайте только зарядным устройством, указанным производителем. Зарядное устройство, подходящее для одного типа аккумуляторной батареи, может создать опасность возгорания при использовании с

другим аккумуляторным блоком.

- c) **Используйте источник питания с напряжением, указанным на заводской табличке зарядного устройства.**
- d) **Не пытайтесь использовать повышающий трансформатор, генератор двигателя или розетку постоянного тока.**
- e) **После зарядки или перед любым техническим обслуживанием или очисткой отключите зарядное устройство от источника питания.**
- f) **Эта часть держателя батареи не является водонепроницаемой. Не используйте его во влажных или влажных местах. Не подвергайте его воздействию дождя или снега. Не стирайте его в воде.**
- g) **Не прикасайтесь к внутренней части головки**

фонарика пинцетом, металлическими инструментами и т.д.

- h) **При неправильных условиях жидкость может быть выброшена из аккумулятора, избегайте контакта.** При случайном контакте промойте водой. При попадании жидкости в глаза дополнительно обратитесь за медицинской помощью. Жидкость, выброшенная из аккумулятора, может вызвать раздражение или ожоги.
- i) **Не закорачивайте батарейный блок.**
- Не прикасайтесь к клеммам проводящим материалом.
 - Не храните батарейный блок в контейнере с другими металлическими предметами, такими как гвозди, монеты и т.д.

- Не подвергайте аккумуляторный блок воздействию воды или дождя. Короткое замыкание аккумулятора может стать причиной большого протекания тока, перегрева, возможных ожогов и даже поломки.
- j) **При попадании электролита в глаза промойте их чистой водой и немедленно обратитесь за медицинской помощью. Это может привести к потере зрения.**
- k) **Будьте осторожны, чтобы не уронить и не ударить батарею.**
- l) **Не сжигайте аккумуляторный блок, даже если он сильно поврежден или полностью изношен. Аккумуляторный блок может взорваться при пожаре.**


⚠ ВНИМАНИЕ!

- a) Когда инструмент не используется, всегда выключайте и извлекайте аккумуляторный блок из инструмента.**
- b) Не храните инструмент и аккумуляторный блок в местах, где температура может достигать или превышать 50°C.**
- c) Не ударяйте инструмент ударами, падая, ударяя и т. д.**
- d) Не подвергайте свет глазам постоянно. Это может причинить им боль.**
- e) Не накрывайте и не засоряйте зажженный инструмент тканью, картонной коробкой и т.д. Закрытие или засорение может привести к возгоранию.**
- f) Не разбирайте зарядное устройство или**

аккумуляторный блок, отнесите их квалифицированному сервисному специалисту, когда требуется обслуживание или ремонт. Неправильная сборка может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

- g) Используйте инструменты только со специально предназначенными для этого аккумуляторными блоками. Использование любых других аккумуляторных батарей может привести к травмам и возгоранию.**
- h) Если время работы стало слишком коротким, немедленно прекратите работу. Это может привести к перегреву, возможным ожогам и даже взрыву.**
- i) Не используйте поврежденную батарею.**

СПЕЦИФИКАЦИИ

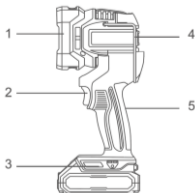

Компоненты

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Вращающаяся головка | 4. Вешалка |
| 2. Кнопка переключения | 5. Ручка |
| 3. Гнездо для аккумулятора | |

Технические характеристики

Тип	CWLI	
Модель	CWLI20885 CWLI20886 CWLI20887 CWLI2088ху	
Напряжение	20 В	
Мощность	22,5 Вт	
Люмен	2000±10%	
Время работы	Батарея 2,0 А	Батарея 4,0 А
	2,5 ч	4,2 ч
Расстояние луча	500 мин	
Вес	640гр (Без аккумулятора)	

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Используйте только оригинальный аккумулятор и зарядное устройство, как показано ниже для этого электроинструмента:




Продукт	Аккумулятор		
Модель	FBLI2001 FBLI2001xy	FBLI2002 FBLI2002xy	FBLI2003 FBLI2003xy
Выходное напряжение	20 В МАКС.		
Выходной ток	2,0 Ач	4,0 Ач	5,0 Ач

ПРИМЕЧАНИЕ: Буквенное обозначение в модели означает
х (пусто; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; E, S, A, M);
у (пусто, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, E, S, A, M)


Продукт	Зарядное устройство	
Модель	FCLi2001 FCLi2001xy	FCLi20411 FCLi20411xy FCLi2034 FCLi2034xy
Входная мощность	50 Вт	105 Вт
Входное напряжение	220-240 В ~ 50/60 Гц	220-240 В ~ 50/60 Гц
Выходное напряжение	D.C 20 В	D.C 21 В
Выходной ток	2A	4A

ПРИМЕЧАНИЕ: Буквенное обозначение в модели означает
x (пусто; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; E, S, A, M);
y (пусто, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, E, S, A, M)

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

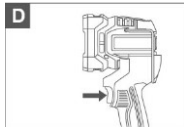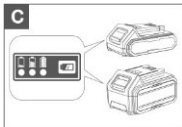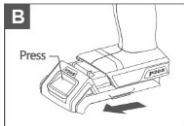

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

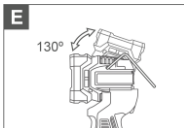

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Ручная рабочая лампа. (см. Рис А)

Вставьте или выньте батарею. (см. Рис В)

Проверьте количество заряда батареи. (см. Рис В)

Нажмите кнопку переключения. (см. Рис D)

Головка фонаря может поворачиваться на угол 130°.
(см. Рис E)

Крюк для подвешивания удобен в использовании.
(см. Рис F)



MADE IN CHINA 0925.V01

NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED

No. 20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China